

1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [1/2]

G-BOOK ALPHA 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

SoftBank:iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4


※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。G-BOOK 通信、電話帳転送には対応していません。

Step1 ナビゲーションの設定

1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



2 [設定]を選択します。

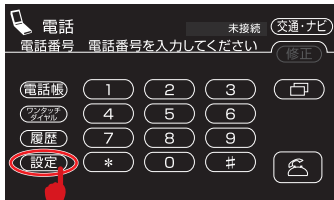

3 [Bluetooth]を選択します。



4 Bluetooth 電話設定の [登録] を選択します。



5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。



Step2 携帯電話の登録

6 メインメニューを表示し、[設定]を選択します。



※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

7 [一般]を選択します。



8 [Bluetooth]を選択します。




9 5 で表示された機器名称 [HANDS FREE] ※を選択します。



※Bluetooth がオフの時は、オンに切り替えます。



10 ナビを探しています。(10~15 秒)

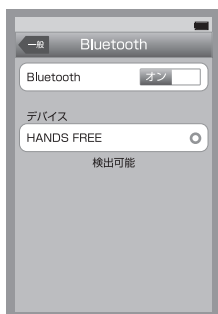

11 5 で表示されたパスキー [1212] ※を入力します。



次のページへ

1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [2/2]


G-BOOK ALPHA 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

G-BOOK
ALPHA

SoftBank:iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。G-BOOK 通信、電話帳転送には対応していません。

Step2 携帯電話の登録

12 携帯電話の登録が完了しました。

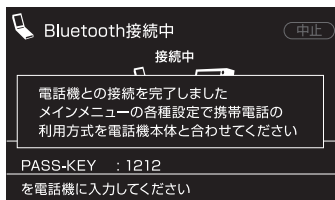

13

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2010 年 9 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※ダブルナンバーサービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。

※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。